Optirise

Springtouw
O2 Chip

Gebruiksaanwijzing

Optirise - Optimise your Life

Over

Gefeliciteerd met de aankoop van jouw nieuwe draadloze springtouw! De weg naar een beter gebalanceerd en vitaal leven is nu begonnen en hier ga jij samen met Optirise een succes van maken!

Wij adviseren om voor gebruik de handleiding zorgvuldig door te lezen. Dit zorgt voor een juiste en veilige werking van het product. Mocht je vragen hebben over het product of tegen problemen aanlopen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail:

info@optirise.nl.

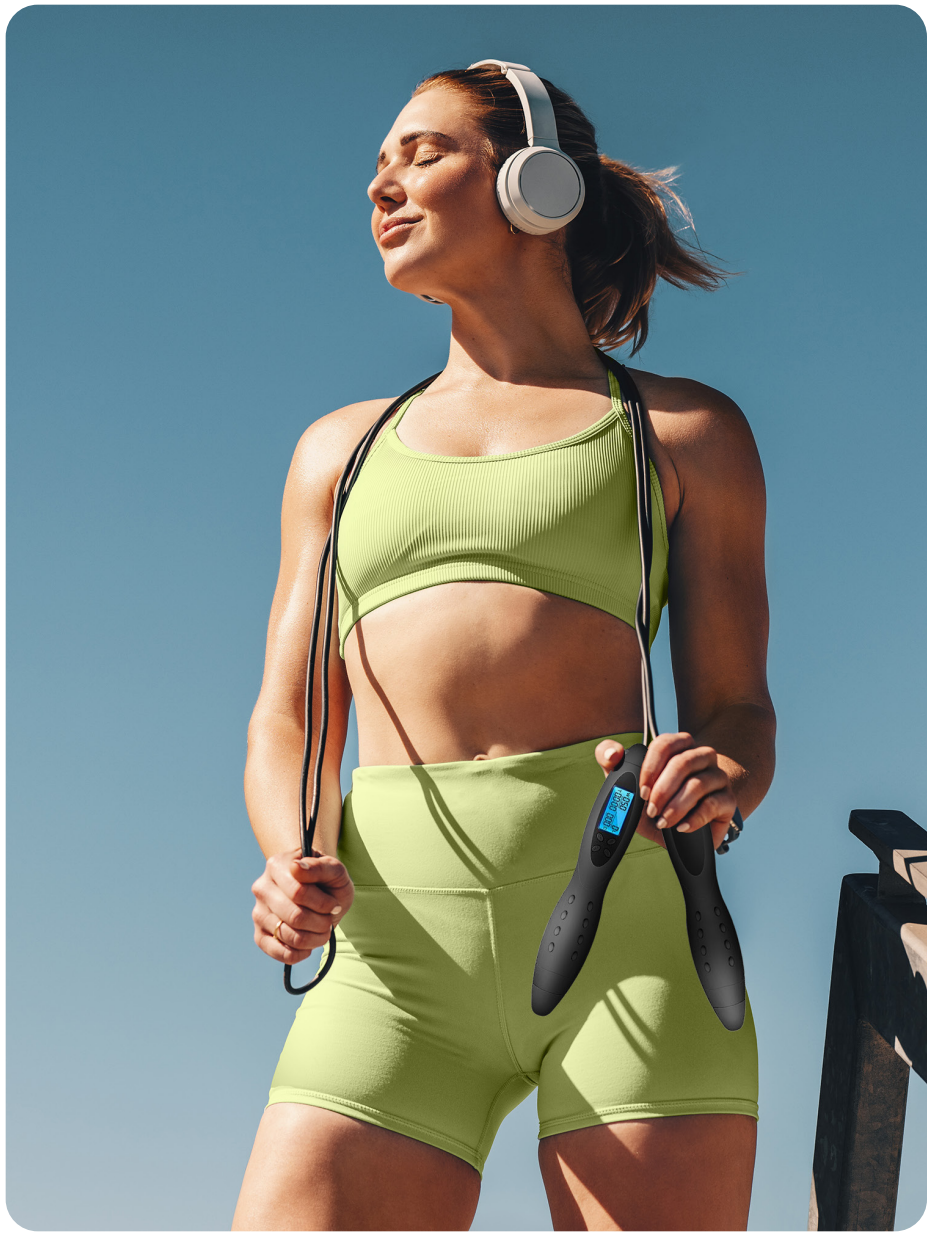

Productkenmerken

- De 6e generatie van ons elektronische springtouw met calorieënteller maakt gebruik van een geheel nieuw IC-schema, met gegevensgeheugenfunctie en de mogelijkheid om sportrecords te bekijken.
- Het enkelpunts magnetische controlesysteem maakt de telling nauwkeuriger en het stille ontwerp voorkomt het geluid dat normaal ontstaat bij het tellen met een draadloos springtouw.
- Het gewicht van het handvat kan worden aangepast om het gevoel tijdens het springen te optimaliseren en te zorgen voor het juiste level van resistance dat bij de gebruiker past.
- Meerdere modi beschikbaar: backlight-modus, instelmodus en sportrecordmodus.
- SEBS tweevoudige vormtechniek en anti-slip ontwerp zorgen voor een uitstekend handgevoel.
- Dubbele touwconfiguratie, waarmee gebruikers kunnen kiezen tussen de touw- of draadloze modus.
- HD backlight LCD-scherm voor een duidelijke weergave van gegevens.

Display & Bediening

Schermweergave:

- **W** (gewicht: 20-120 kg),
- **T** (tijd: 1-60 min),
- **L** (telling: 0-9999),
- **C** (calorieën: 0-999).

Knoppen:

- **ON:** Start het apparaat.Houd deze knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
- **SET:** Modusinstelling; houd 3 seconden ingedrukt om de backlight-modus in of uit te schakelen.
- **UP:** Verhoogt de waarde; houd ingedrukt voor een snelle verhoging met 10.
- **DN:** Verlaagt de waarde; houd ingedrukt voor een snelle verlaging met 10.

Gebruiksinstructies

1. Druk op de ON-knop om het apparaat in te schakelen, je hoort een beep-beep geluid. Houd de ON-knop 3 seconden ingedrukt om het springtouw uit te schakelen.
2. Na het inschakelen van het apparaat, druk je op de SET-knop om de gewichtsinstelling te openen. Het gewicht begint te knipperen. Gebruik de UP- of DN-knoppen om het gewicht in te stellen (standaard is 50 kg, met een minimum van 20 kg en een maximum van 120 kg).
3. Druk nogmaals op SET om het gewicht te bevestigen en de tijdsinstelling te openen. De tijd begint te knipperen. Stel de tijd in met UP of DN (minimaal 1 minuut en maximaal 60 minuten).
4. Druk opnieuw op SET om de tijd te bevestigen en de instelling voor het aantal sprongen te openen. Dit aantal begint te knipperen. Stel het aantal sprongen in (minimaal 10 en maximaal 300) met UP of DN.
5. Druk nogmaals op SET om het aantal sprongen te bevestigen en de instelmodus te verlaten.
6. Als de ingestelde tijd of het aantal sprongen is bereikt, klinkt er 12 seconden lang een signaal.
7. Wanneer het apparaat 3 minuten niet wordt gebruikt (geen knop of sprong), schakelt het automatisch uit.
8. Als de tijd of het aantal sprongen is voltooid, druk op ON om verder te gaan met tellen.
9. Als er binnen 1 seconde geen sprongsignaal wordt gedetecteerd, stopt het apparaat met tellen, maar het telt verder zodra het signaal weer wordt gedetecteerd.
10. De backlight gaat aan bij het inschakelen van het apparaat. De backlight blijft 12 seconden aan na de laatste actie en schakelt dan automatisch uit.
11. Druk op de UP-knop om de laatste sportrecords te bekijken, indien er geen modus is ingesteld. Het apparaat telt op basis van cumulatieve sprongen, en de telling kan worden gereset met de ON-knop.
12. Het apparaat kan niet worden ingesteld tijdens het tellen en tellen kan niet plaatsvinden tijdens het instellen.

Installatie van het Springtouw:

1. Leid het springtouw door het ronde gat van beneden naar boven.
2. Zorg ervoor dat de groef parallel is aan het display om een nauwkeurige telling te garanderen.
3. Leid het touw door het andere ronde gat van boven naar beneden en trek het strak aan.

Extra Informatie:

- Het apparaat heeft een geheugenfunctie en onthoudt het laatst ingestelde gewicht voor de volgende keer.
- Het apparaat ondersteunt zowel een lang touw (PVC) als een draadloze korte touwoptie (TPE-bal).